


Montageanleitung


Ecosteel 30
Schiebetür



Montage Video

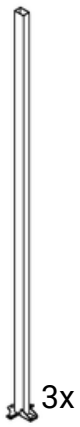

3x

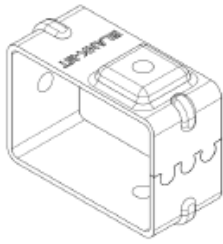


6x




2x

M8x12

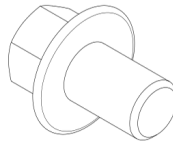


6x


M10x80

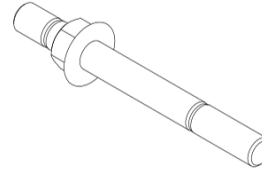


14x

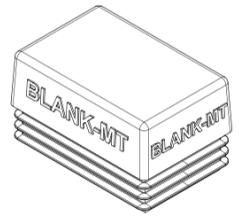


3x

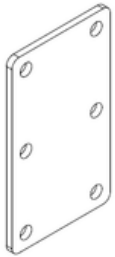


6x

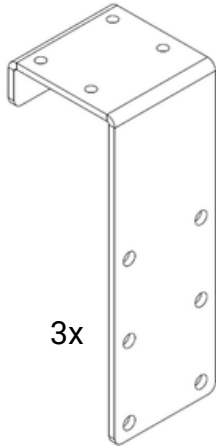


3x

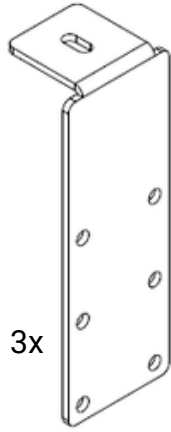


3x

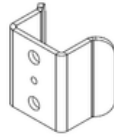


1x

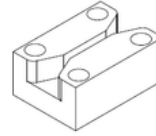

3x

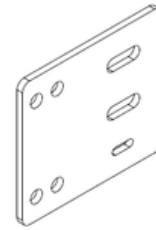

1x

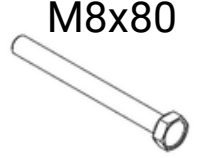

M8x80

24x


M4



1x



1x

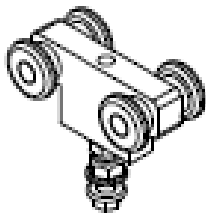

2x



1x



2x

3,5x13



17x

M6x25




12x


M6x16



2x

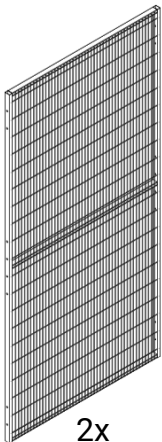


2x

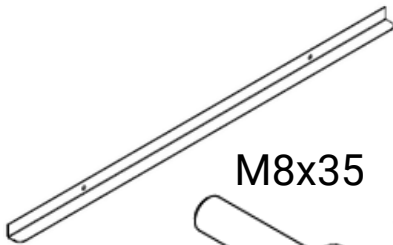


1x

M8x35

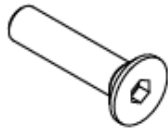


9x

M8x35

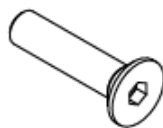

4x

M8x20

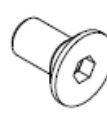


2x


M8



9x

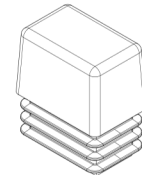

2x

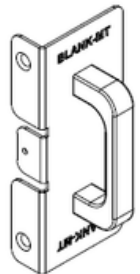


1x

Benötigte
Werkzeuge:




Gabelschlüssel 13mm
Gabelschlüssel 17mm

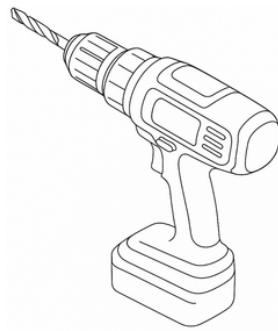



Akkuschrauber mit
Bit-Aufsatz




Schlagbohrmaschine
10mm Bohrer

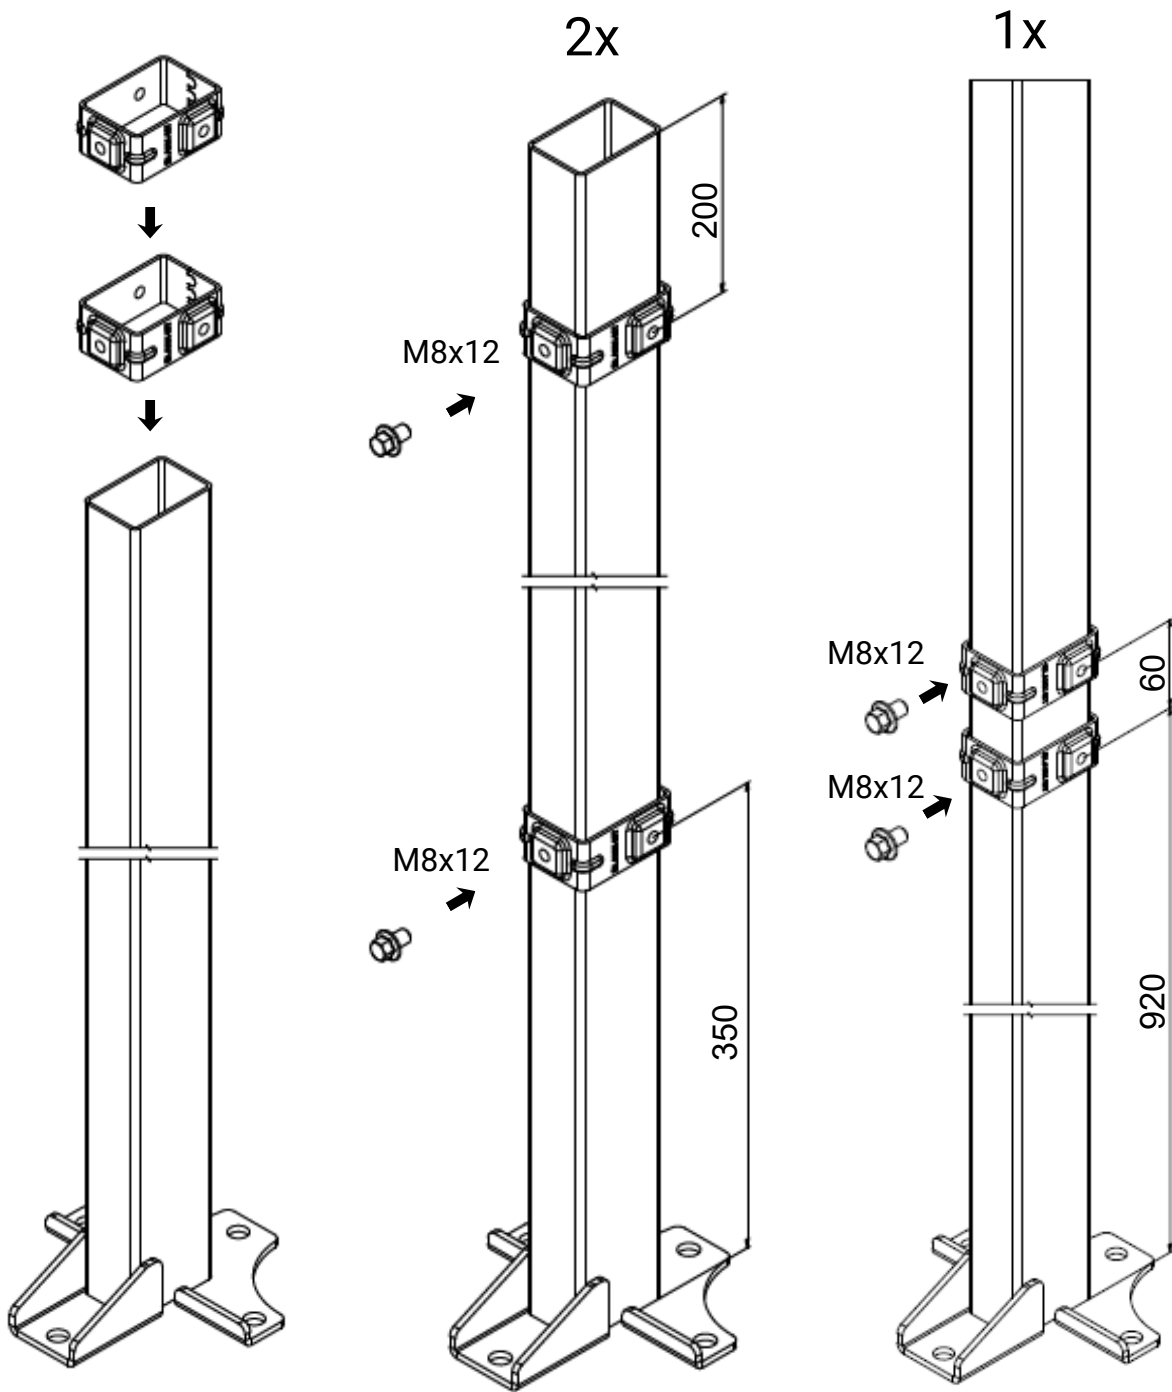

3x

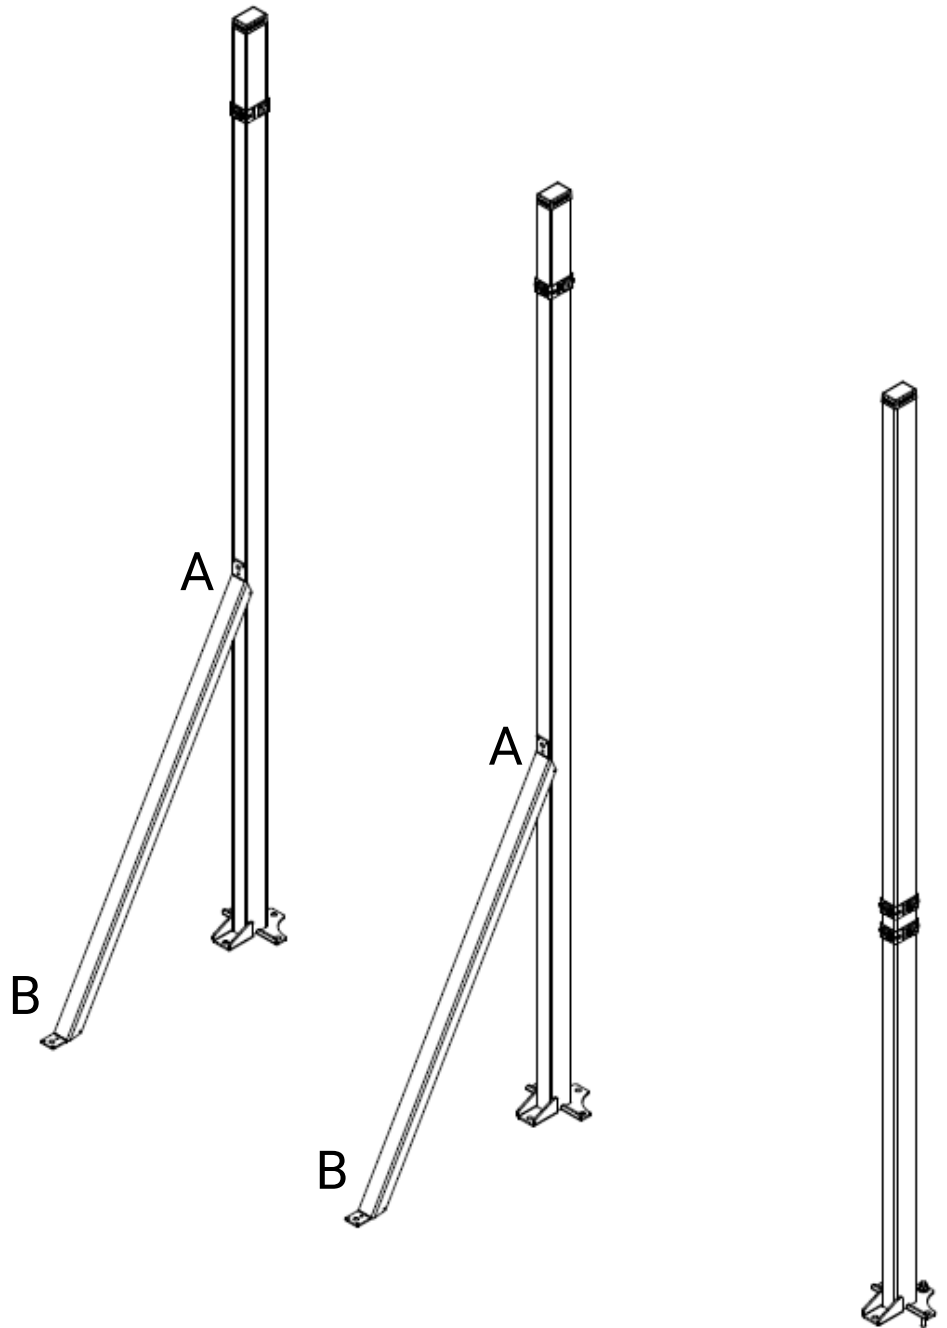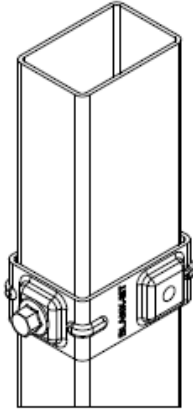

3x

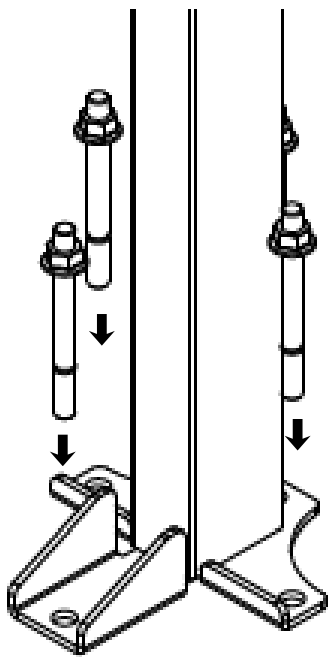

M10x80
(4x)

